

naniwa
HOME APPLIANCES

نانیوا
شرکت لوازم خانگی



دفت‌رچه راهنمای خردکن

MODEL: NC- 310 A



021-77785380

Customer Service

فهرست

| | |
|---|-----------------------------------|
| ۲ | دفترچه راهنما..... |
| ۲ | نکات ایمنی..... |
| ۴ | معرفی قطعات دستگاه..... |
| ۴ | به کارگیری دستگاه..... |
| ۵ | جدول حداکثر میزان مواد غذایی..... |



لینک دسترسی به قانون حمایت از مصرف کنندگان

با تشکر از حسن انتخاب شما

دفترچه راهنما


- قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه راهنمای آن را به دقت بخوانید و از آن به خوبی مراقبت کنید تا اگر دوباره به آن نیاز پیدا کردید بتوانید به آن مراجعه کرده و از آن استفاده کنید.
- عدم رعایت نکات دفترچه راهنما ممکن است به دستگاه آسیب بزند و در صورت بروز حادثه‌ی ناشی از نخواندن دفترچه راهنما، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آن برعهده نمی‌گیرد.

نکات ایمنی

- ولتاژ کاری دستگاه ۲۲۰ ولت می‌باشد.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- هر گونه شکستگی باعث ابطال گارانتی می‌گردد.
- پس از استفاده از دستگاه اجازه دهید تا دستگاه خنک گردد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات مجاز شرکت تماس بگیرید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.
- دستگاه باید توسط افرادی به کار گرفته شود که از تیز بودن تیغه، برندگی آن و همچنین شیشه‌ای بودن و قابلیت شکستن ظرف اطلاع داشته باشد.
- از خرد نمودن مواد سخت اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورتی که به موتور فشار زیادی وارد گردد ترموستات روی موتور، دستگاه را خاموش می‌نماید در این صورت تا خنک شدن مجدد دستگاه باید منتظر بمانید.

- دستگاه را خالی روشن ننمائید.
- با اشیاء تیز به سطح شیشه نکشید.
- شیشه را با دمای آب بیش از ۵۰ درجه نشوئید.
- از هم زدن مایعات با دستگاه پرهیز نمائید.
- این دستگاه برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.
- از خرد نمودن مواد الیاف دار مانند زنجبیل خودداری فرمایید.
- از ریختن مواد داغ به داخل محفظه برای خرد کردن جدا پرهیز نمائید.
- هنگام عمل نمودن قطع کننده با دستگاه کار ننمائید.
- هنگام بلند کردن دستگاه آن را دو دستی و از انتها بلند کنید.
- هنگام دست زدن به تیغه های تیز برش در حین خالی نمودن ظرف و تمیز کردن آن باید دقت و احتیاط شود.
- در یک بازه زمانی بیش از سی ثانیه به صورت ممتد از دستگاه کار نکشید و اجازه دهید تا دستگاه حداقل به مدت دو دقیقه خنک شود.
- قبل از شستشوی دستگاه دو شاخه را از برق بکشید.
- قبل از برداشتن درب دستگاه حتما اجازه دهید تا تیغه از حرکت بایستد.
- تیغه را با احتیاط حمل کنید زیرا بسیار تیز و برنده است.
- بعد از استفاده زیاد از تیغه ها خصوصا مواد اسیدی تیغه ها کند می گردد که باید تعویض گردد.
- محفظه موتور را در آب فرو نبرید.
- هیچگاه نسبت به تعمیر دستگاه توسط خودتان اقدام نفرمائید.
- از فاصله دو دقیقه ای استراحت بین دو سیکل کاری اطمینان حاصل نمائید.
- در حین نظافت ظرف شیشه ای تیغه را از دستگاه خارج نمائید.
- از به کارگیری مواد صلب مانند گوشت با استخوان، سویا، حبوبات، فلفل و دانه های قهوه و حتی تکه های یخ اکیدا خودداری فرمائید.
- از قرار دادن ظرف دستگاه در ماکروویو خودداری فرمائید.
- باید دقت شود اگر مایع داغ به داخل کاسه ریخته شود می تواند باعث خراب شدن بخارهای ناگهانی شود.


معرفی قطعات دستگاه

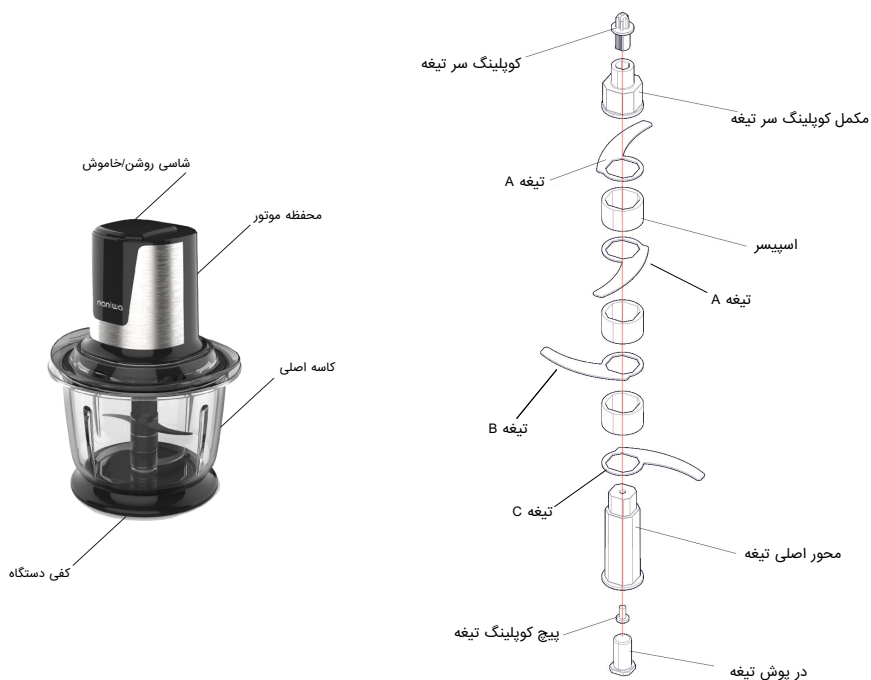

به کارگیری دستگاه

- ابتدا تیغه را در محور دستگاه قرار دهید و بعد از ریختن مواد غذایی در محفظه شیشه ای و اطراف تیغه درب شیشه را در جای خود قرار دهید، محفظه موتور را بر روی درب قرار دهید.
- دو شاخه را برق بزنید.
- کلید را بزنید تا عملیات خردکن مواد غذایی به اتمام برسد.

- به سیکل کاری اشاره شده توجه داشته باشید:
- چنانچه مواد غذایی اجازه دور گرفتن تیغه را نمی دهد، کمی از مواد غذایی را پس از کشیدن دوشاخه از پریز برق، از محفظه خارج نمائید.
- عملیات بالا را مجدد تکرار نمائید در صورت لزوم محفظه موتور را بردارید.
- تیغه را خارج نمائید و سپس محفظه را خالی نموده و نسبت به شستشو اقدام فرمائید.
- برای راندمان حداکثر و طول عمر بیشتر تیغه و موتور به جدول زیر رجوع نمائید.

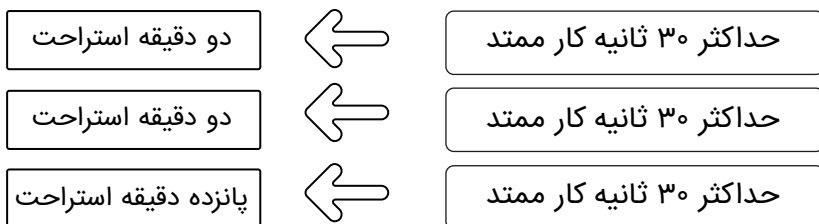

جدول حداکثر میزان مواد غذایی

| حداکثر زمان | حداکثر وزن | ماده غذایی |
|-------------|------------|--|
| 25S | ۳۰۰ گرم | حبه سیر |
| 20S | ۳۵۰ گرم | تخم مرغ پخته شده در ابعاد یک چهارم |
| 30S | ۳۰۰ گرم | تکه های گوشت با ابعاد حداکثر ۲۰ در ۲۰ در ۴۰ میلی متر |
| 20S | ۲۰۰ گرم | هویج |
| 20S | ۲۰۰ گرم | سیب زمینی |

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

naniwa
■ ■ ■ Home Appliances

Thank you for purchasing
naniwa product.



۰۲۱-۷۷۳۹۴۹۶۹



www.naniwa.ir



تهران - تهرانپارس خیابان اتحاد خیابان نهم غربی ، پلاک ۵ و ۹