



دفتريچه راهنمای جاروبرقی

MODEL: NVC-8400



021-77785380

Customer Service

فهرست

۲	دفترچه راهنما.....
۲	نکات ایمنی.....
۵	معرفی قطعات دستگاه.....
۶	مراقبت از دستگاه.....
۷	به کارگیری دستگاه.....



لینک دسترسی به قانون حمایت از مصرف کنندگان

با تشکر از حسن انتخاب شما

دفترچه راهنما

- قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه راهنمای آن را به دقت بخوانید و از آن به خوبی مراقبت کنید تا اگر دوباره به آن نیاز پیدا کردید بتوانید به آن مراجعه کرده و از آن استفاده کنید.
- عدم رعایت نکات دفترچه راهنما ممکن است به دستگاه آسیب بزند و در صورت بروز حادثه‌ی ناشی از نخواندن دفترچه راهنما، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آن بر عهده نمی‌گیرد.


نکات ایمنی

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- ولتاژ کاری دستگاه 230 ولت می باشد.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز نانیوا یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- از نزدیک شدن کودکان به دستگاه اکیدا خودداری فرمائید.
- توصیه می‌گردد تا در فواصل نزدیک فیلتر جلوی موتور که در پشت کیسه قرار گرفته را نیز تمیز نمائید.
- نظافت کیسه و فیلترها نقش بسیار زیادی در طول عمر جارو و توان مصرفی جارو دارند.
- استفاده از کیسه های یکبار مصرف جهت نظافت بیشتر توصیه می‌گردد.
- چنانچه از کیسه دائم استفاده می‌کنید پس از نظافت آن حتما کیسه را شسته و پس از خشک شدن در جارو قرار دهید.
- در مواقع خطر از استفاده دستگاه توسط کودکان جلوگیری کنید.

- چنانچه حین کار با دستگاه صدای غیرعادی، بو، دود یا هر نوع خرابی یا نقص دیگر را مشاهده نمودید دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید، سپس برای تعمیر با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- از نزدیک شدن کودکان به دستگاه اکیدا خودداری فرمائید.
- قبل از هرگونه تعمیر یا جایگزینی، خارج کردن دوشاخه از پریز برق الزامی است.
- دستگاه را در مجاورت مکان های با حرارت بالا نگهداری یا استفاده نکنید.
- در صورتی که کیسه و فیلتر در جای خود قرار نداشته باشد هرگز دستگاه را روشن ننمائید.
- از کشیدن آب و یا اجسام داغ و خاکستر یا شعله ور به داخل جارو خودداری کنید.
- قدرت مکش با پر شدن کیسه و کثیفی فیلتر کاهش می یابد.
- فشار ممتد به مسیر ورودی هوا و کیپ کردن لوله ها فشار سنگینی را به موتور وارد می نماید، که سبب بالا رفتن حرارت موتور و سوختن موتور می گردد.
- در صورتی که صدای موتور عوض شد و تحت فشار ورودی قرار گرفت در حداقل زمان ممکن مسیر را باز نمائید.
- قابل ذکر است در فاصله کمتر از یک دقیقه درجه حرارت موتور به ۱۰۰ درجه می رسد.
- در صورت بالا رفتن دمای موتور، قطع کننده حرارتی فعال می شود و دستگاه خاموش می شود، در این صورت به مدت ۳۰ دقیقه صبر نموده و بعد اقدام به روشن کردن دستگاه نمائید.
- هرگونه شکستگی در بدنه جارو سبب تاثیر بر عملکرد جارو می باشد از وارد کردن هر آسیبی به بدنه خودداری نمائید.
- کابل جارو را تا قبل از خط زرد بیرون کشیده و به پریز متصل کنید.
- پس از یک دوره زمانی اجازه دهید تا موتور خنک شود.

- در صورت شنیدن صدای سوت در موتور جهت سرویس دستگاه به نمایندگی مجاز نانیوا رجوع نمائید.
- فشار زیاد بر پدال های دو طرف باعث شکستگی قطعات می گردد.
- با تعویض کیسه و فیلتر نو قدرت حداکثر برای کارهای عمومی بسیار زیاد است با کم کردن درجه روی جارو قدرت را پایین آورده و انرژی کمتری را مصرف نمائید.
- به علامت سنگ، سرامیک و فرش، موکت روی برس اصلی توجه فرمائید.
- پس از استفاده از جارو در یک دوره زمانی ۲۰ الی ۳۰ دقیقه اجازه دهید تا موتور دستگاه خنک شود.
- برای حرکت جارو بر روی سطوح ناهموار خرطومی جارو را تحت فشار قرار ندهید.
- برای تمیز کردن بدنه از پارچه نمدار استفاده نمائید.
- در صورتی که هر قطعه ای آسیب دید فقط از قطعات اصلی شرکت جایگزین نمائید.
- از باز کردن و تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه خودداری فرمائید.
- خط قرمز بر روی کابل جارو به معنی خطر شکستن فنر سیم جمع کن می باشد.
- برای تخلیه کیسه دائم مراقب باشید غلاف ته کیسه کامل کشیده شود.
- در هنگام روشن بودن، کابل سیم جمع کن را باز یا بسته نکنید.
- این جارو صرفاً برای کشیدن زباله های کاملاً خشک است.
- این دستگاه برای مصارف خانگی یا مشابه می باشد و برای مصارف صنعتی طراحی نشده است.
- از مسدود نمودن مسیر ورودی هوا به شدت پرهیز کنید و در صورت گرفتگی مسیر هوا به وسیله زباله دستگاه را خاموش و مسیر هوا را از کنید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از باز بودن مسیر هوا اطمینان حاصل فرمائید.
- سوت موتور ناشی از خرابی بلبرینگ ممکن است سبب سوختن موتور گردد.
- با شنیدن صدای سوت متوالی موتور نمایندگی را در جریان بگذارید.
- هر نوع زنگ زدگی در موتور و ادوات فلزی سبب ابطال گارانتی می گردد.


معرفی قطعات دستگاه

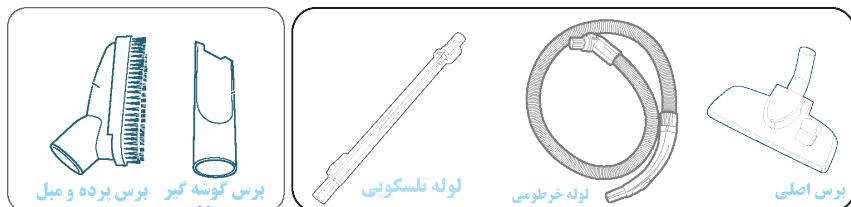


برس نوکته گیر تصویر ۴
برس پرده و میل تصویر ۵



لوله نلکونی تصویر ۳

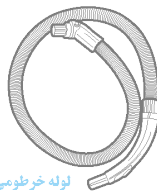

لوله خرطومی تصویر ۲

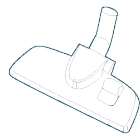

برس اصلی تصویر ۱



تصویر ۵

تصویر ۴

تصویر ۳

تصویر ۲

تصویر ۱

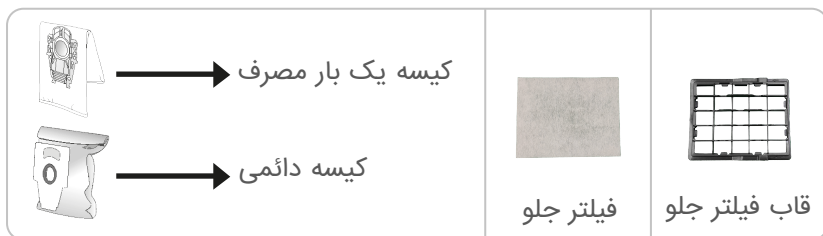

کیسه یک بار مصرف



کیسه دائمی



فیلتر جلو تصویر ۷



قاب فیلتر جلو تصویر ۶

تصویر ۸

تصویر ۷

تصویر ۶



قاب فیلتر هپا تصویر ۱۰



فیلتر هپا تصویر ۹

تصویر ۱۰

تصویر ۹


عکس متعلقات و جارو نمادین بوده و ممکن است دقیقاً شبیه مدل جاروی شما نباشد.

مراقبت از دستگاه


- فیلتر پشت کیسه جارو را به صورت دوره ای خارج کرده و شسته و مجددا در جای خود بگذارید.
- فیلتر خروجی هوا در مدل های هپا باید دوره ای تعویض گردد.
- فیلتر خروجی هوا در مدل های غیر هپا باید شسته و خشک و جایگزین گردد.
- توصیه شرکت به استفاده از کیسه های یک بار مصرف و دائمی همین شرکت است.
- به دلیل فشار بالای جارو کیسه های غیر استاندارد با فشار هوا پاره می شوند.
- کابل تغذیه را در بازه زمانی متوالی جهت پارگی کنترل نمائید.
- خرابی یا پارگی لاستیک زیر درب اصلی سبب ضعیف شدن مکش جارو می شود، به صورت دوره ای چک شود.
- هر گونه گرفتگی در برس ها و شلنگ واسط از زباله باید کنترل گردد.
- همیشه به یاد داشته باشید موتور باید زمان کافی برای خنک شدن داشته باشد.
- پس از یک دوره زمانی اجازه دهید تا موتور خنک شود.
- کثیفی فیلترها و کیسه به شدت بر طول عمر موتور تاثیر می گذارد.
- لاستیک آب بندی زیر درب اصلی جارو در صورتی که از جای خود خارج شود مکش جارو کم می شود.
- گرد و غبار ورودی به موتور سبب از بین رفتن بلبرینگ های موتور می شود، به همین منظور بهتر است از کیسه های شرکت استفاده گردد.
- برای مصارفی که نیاز به توان حداکثر موتور ندارید از توان پایین تر استفاده نمائید.
- هنگام تعویض کیسه مراقب باشید کیسه گیر جارو را دور نیندازید.

به کارگیری دستگاه


- قبل از شروع کار با دستگاه، از خالی بودن کیسه و مسدود نبودن مسیر هوا اطمینان حاصل فرمائید.
- ابتدا زانویی یا کوپلینگ اصلی متصل به خرطومی را به دهانه ورودی جارو متصل کنید تا صدای کلیک را بشنوید.
- لوله تلسکوپی را پس از تنظیم ارتفاع مناسب به زانویی بلند یا دسته جاروکشی وصل نمائید.
- برس اصلی را به انتهای تلسکوپی متصل نموده و کلید انتخاب فرش یا سرامیک را انتخاب نمائید.
- برای کارایی بیشتر و بهتر برس های فرعی در نظر گرفته شده و درون بسته بندی محصول قرار داده شده است، در صورت نیاز به استفاده این برس ها را به جای برس اصلی به لوله تلسکوپی متصل نمائید. (تصویر ۱۳)
- کابل جارو را تا قبل از خط زرد بیرون کشیده و به پریز متصل کنید.
- جارو را روشن نموده و با انتخاب درجه مناسب عمل جاروکشی را شروع نمائید.
- پس از عمل جاروکشی جارو را خاموش و دوشاخه را از پریز جدا نموده و سیم را به داخل جارو جمع نمائید.
- برای تعویض کیسه و یا تمیز نمودن کیسه دائمی قسمت جلویی جارو را فشرده و پس از باز نمودن درب اصلی نسبت به تعویض آن اقدام فرمائید.
- برای تغییر طول لوله تلسکوپی کلید میانی را با دست نگه داشته و طول را تغییر دهید.

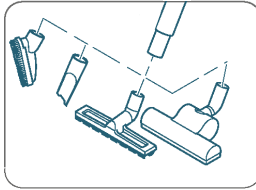

تصویر ۱۳

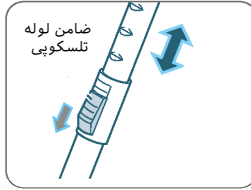

تصویر ۱۲

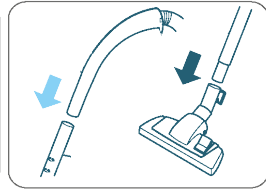

تصویر ۱۱

- برای تعویض کیسه یک بار مصرف و یا تمیز نمودن کیسه دائمی اهرم جلویی جارو را فشرده و پس از باز نمودن درب اصلی نسبت به تعویض آن اقدام فرمائید.
- توصیه میگردد تا در فواصل نزدیک تر فیلتر جلوی موتور (تصویر ۷) که در پشت کیسه قرار گرفته را نیز تمیز نمائید.
- نظافت کیسه و فیلترها نقش بسیار زیادی در طول عمر جارو و توان مصرفی دارد.
- استفاده از کیسه های یکبار مصرف جهت نظافت بیشتر توصیه می گردد چنانچه از کیسه دائم استفاده می کنید پس از نظافت آن حتما کیسه را شسته و پس از خشک شدن در جارو قرار دهید.
- نشانگر مخصوص با حرکت به سمت رنگ قرمز نماد زمان تعویض کیسه و فیلترها می باشد.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

naniwa

■ ■ ■ Home Appliances

Thank you for purchasing
naniwa product.



۰۲۱-۷۷۳۹۴۹۶۹



www.naniwa.ir



تهران - تهرانپارس خیابان اتحاد خیابان نهم غربی ، پلاک ۵ و ۹